

EVOLIO SMART TV BOX



Manual de utilizare

Aviz de conformitate și drepturi de autor

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru dispozitive digitale de clasă B, conform secțiunii 15 a normelor FCC (Comisia Federală pentru Comunicații - SUA). Aceste limite au fost stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare cu aparatele casnice. Acest echipament generează, folosește sau poate emite radiofrecvențe, iar dacă nu este instalat și folosit în conformitate cu instrucțiunile poate cauza interferențe dăunătoare cu radiocomunicațiile. În orice caz, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe cu anumite aparate.



Simbolul arată că unitatea respectă directivele europene de securitate și protecție la interferențe electrice.

Distribuitorul nu face nicio declarație și nu dă nicio garanție cu privire la conținutul acestui manual și infirmă orice garanție implicită privind vandabilitatea sau compatibilitatea cu un anumit scop. Mai mult, distribuitorul își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a aduce modificări conținutului acesteia, fără a avea obligația de notificare prealabilă. Duplicarea integrală sau parțială a acestei publicații nu este permisă decât după obținerea aprobării scrise a distribuitorului. Conținutul acestui manual de utilizare poate fi supus modificării fără notificare prealabilă. Nu vom fi responsabili pentru eventualele erori din acest manual. Toate mărcile și denumirile de produse sunt mărci de comerț ale titularilor lor.

Măsurile de protecție

1. Nu folosiți dispozitivul multimedia în apropierea apei.
2. Curățați-l numai cu o cârpă uscată.
3. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați dispozitivul în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
4. Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură cum ar fi radiatoare, guri de ventilație, mașini de gătit sau alte aparate generatoare de căldură (inclusiv amplificatoare).
5. Nu interveniți asupra componentelor de siguranță ale ștecherului cu împământare sau polarizat. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește cu priza de curent, consultați un electrician pentru a înlocui priza necorespunzătoare.
6. Nu călcați pe cablul de alimentare și protejați-l astfel încât să nu fie perforat în special în dreptul ștecherului, prizei sau în punctul unde iese din aparat.
7. Folosiți exclusiv dispozitivele/accesoriile specificate de producător.
8. Deconectați dispozitivul de la priză pe durata furtunilor cu descărcări electrice sau dacă nu este folosit o perioadă îndelungată.
9. Toate operațiile de depanare trebuie să fie efectuate de personal calificat. Depanarea este necesară dacă dispozitivul a fost deteriorat în vreun fel.

Accesorii

- Adaptor de curent / cablu de alimentare
- Telecomandă
- Dispozitiv multimedia
- Manual de utilizare

Cuprins

AVIZ DE CONFORMITATE ȘI DREPTURI DE AUTOR..... II

MĂSURI DE PROTECȚIE II


CUPRINS III

COMPONENTE ȘI COMENZI	4
TELECOMANDA	2
CONEXIUNI	4
TRANSFERUL DE CONȚINUT	5
ECRANUL DE START	5
MENIUL PRINCIPAL	6
BUTOANE	6
TASTATURA VIRTUALĂ	6
BROWSER DE WEB	7
VIZUALIZAREA ÎNREGISTRĂRIILOR VIDEO	8
REDAREA ÎNREGISTRĂRIILOR AUDIO	9
VIZUALIZAREA FOTOGRAFIILOR	12
NAVIGATORULUI ÎN FIȘIERE	14
GESTIONAREA APLICAȚIILOR TERȚE	16
WIRELESS & REȚELE	17
SUNET	17
AFIȘAJ	17
ECRAN	17
STOCARE	18
APLICAȚII	18
SECURITATE	18
LIMBĂ ȘI INTRODUCERE DE DATE	18
BACKUP ȘI RESETARE	18
ADAUGĂ CONT	18
DATA ȘI ORA	18
ACCESIBILITATE	18
OPȚIUNI PENTRU DEZVOLTATORI	18


EVOLIO SMART TV BOX este un dispozitiv multimedia cu sistem de operare Android v4.2.2. Permite conectarea la televizor cu afișaj de înaltă definiție, are funcție de conectare în rețea și permite rularea de software-uri terțe. Utilizatorul poate obține acces la peste 450.000 aplicații, poate partaja și viziona emisiuni TV, filme, muzică și multe altele.

Componente și comenzi


Vedere din spate

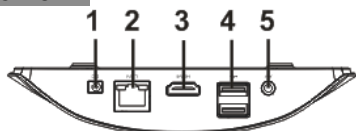

Vedere de sus

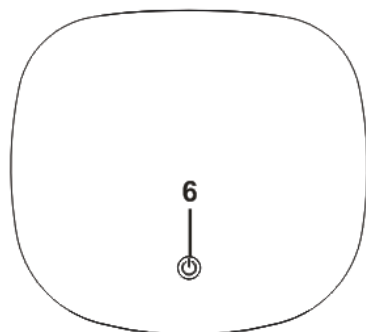

Vedere din față

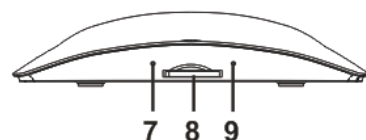

- 1. Jack de alimentare** – pentru conectarea cablului de alimentare la adaptorul de curent.
- 2. Port LAN** – pentru conectarea la rețeaua Ethernet prin intermediul cablului RJ45.
- 3. Port HDMI** – pentru conectarea la televizor HD prin intermediul cablului HDMI.
- 4. Jack USB** – pentru conectarea la dispozitive externe prin USB.
- 5. Jack AV** – pentru conectarea la TV/monitor prin intermediul cablului AV.
- 6. Buton Standby** – Apăsați pentru a intra în sau ieși din modul standby.
- 7. Fereastră de captură a razelor infraroșii** – pentru recepționarea razelor infraroșii de la telecomandă.
- 8. Slot pentru card de memorie** – permite utilizarea unui card SD.
- 9. Indicator de stare** – bec albastru pentru modul activ, bec roșu pentru modul standby.

Telecomanda



Buton STANDBY

- apăsați pentru a activa/dezactiva modul standby

Buton SUB MENU

- apăsați pentru a afișa meniul de opțiuni

Buton SETUP

- apăsați pentru a intra în setări

Buton PG.UP/DN

- apăsați pentru a naviga la înregistrarea video/audio anterioară/următoare

Buton HOME

- apăsați pentru a reveni la ecranul de start

Butonul Exit

- buton de revenire pentru revenirea la ecranul anterior

Buton Skip

- apăsați pentru a derula înainte/înapoi

Buton Zoom

– apăsați pentru a mări/micșora imaginea

Buton Repeat

– apăsați pentru a seta modul de repetare

Buton MUTE

– apăsați pentru a închide difuzorul dispozitivului multimedia

Buton TV OUT

– apăsați pentru a selecta modul de ieșire TV

Buton AUDIO

– apăsați pentru a selecta modul audio

Buton SUBTITLE

– apăsați pentru a schimba subtitrarea

Buton BACKSPACE

– apăsați pentru a șterge un caracter

Buton OK

– apăsați pentru a confirma selecția

Butoane direcționale

– apăsați pentru a deplasa cursorul către stânga/dreapta/sus/jos

Buton INFO

– apăsați pentru a afișa informații despre fișierul media

Buton PLAY/PAUSE

– apăsați pentru a reda sau pune pauză în timpul redării

Buton de volum

– apăsați pentru a mări sau reduce volumul

Buton STOP

– apăsați pentru a opri redarea

Buton APP

– apăsați pentru a afișa meniul principal

Buton GOTO

– apăsați pentru a merge la înregistrarea dorită

Utilizarea telecomenzii

- Înainte de a folosi telecomanda, îndepărtați folia de plastic.
- Pentru a folosi telecomanda, îndreptați-o către fereastra de captură a razelor infraroșii din dispozitiv, apoi apăsați câte un buton.
- Distanța recomandată pentru o utilizare eficientă a telecomenzii este de aproximativ 5 metri.

Înlocuirea bateriei

Când bateria devine slabă, distanța la care funcționează eficient este semnificativ redusă, astfel încât trebuie să o înlocuiți.

1. Scoateți bateria cu litiu din compartimentul aflat în partea de jos a unității.
2. Introduceți o baterie cu litiu identică.

Observație: Pentru o operare mai rapidă și un control mai bun asupra ecranului TV, puteți folosi telecomanda wireless cu mouse și tastatură (nu sunt incluse).

Conexiuni

Conectarea la televizor HD prin intermediul cablului HDMI

1. Folosiți cablul HDMI pentru a conecta dispozitivul multimedia la un televizor HD.
2. Folosiți adaptorul de CA pentru a conecta dispozitivul la o priză de curent.
3. Porniți televizorul HD.

Conectarea la televizor prin intermediul cablului AV

1. Folosiți cablul AV pentru a conecta unitatea la un televizor/monitor.
2. Folosiți adaptorul de CA pentru a conecta dispozitivul la o priză de curent.
3. Porniți televizorul.

Conectarea la Internet

Conexiunea Wi-Fi: dacă aparatul detectează semnal Wi-Fi, accesați **Settings** (ro. *Setări*) < **Wi-Fi** pentru a efectua setările .

Conexiune LAN: conectați cablul RJ45, apoi accesați **Settings** (ro. *Setări*) < **Wireless and network** (ro. *Wireless și rețele*) < **More** (ro. *Mai multe*) < **Ethernet** pentru a efectua setările.

Transferul de conținut

De la o unitate USB

- Dispozitivul multimedia permite folosirea de unități USB de stocare de mare capacitate.
- Pentru a importa date (fișiere video, audio, fotografii, etc.) în dispozitivul multimedia, conectați-l la o unitate USB.
- După conectarea cu succes la dispozitivul multimedia, accesați **[File Explorer]** și faceți clic pentru a-l deschide.

Din card de memorie

Această unitate permite utilizarea de carduri SD cu capacitate de până la 32 GB.

Pentru a introduce un card de memorie

Introduceți corect cardul, cu eticheta orientată în sus și împingeți până când auziți un clic ce confirmă că a fost introdus corect. În cazul în care cardul SD nu este introdus corect, acesta sau dispozitivul multimedia se pot deteriora.

Pentru a scoate cardul SD, împingeți-l din nou, până când se aude un clic.

- Când un card SD este introdus sau scos din dispozitivul multimedia, poate dura câteva secunde până când acesta își actualizează conținutul.
- Evitați să introduceți sau să scoateți cardul SD în timp ce rulează o altă operațiune, deoarece în acest caz sistemul se poate bloca.
- Nu scoateți cardul în timp ce este redat conținutul acestuia, deoarece în acest caz dispozitivul multimedia se va opri din funcționare și va reporni.

Ecranul de start

La pornirea dispozitivului multimedia, acesta va afișa ecranul de start.




- Folosiți butoanele **Dir ecționale** și apăsați butonul **OK** sau folosiți tasta pentru mouse wireless pentru a apăsa pe oricare pictogramă de pe ecranul de start și începe utilizarea dispozitivului.

Setarea imaginii de fundal pentru ecranul de start






Accesați folderul de imagini, apoi apăsați pe imaginea dorită (mod de afișare pe tot ecranul) și apăsați **→Set picture as** (ro. *Setează imaginea ca*) → **Wallpaper** (ro. *Imagine de fundal*).

Meniul principal

Toate pictogramele aplicațiilor se găsesc în Meniul principal.

- Din ecranul de start, apăsați **Butonul App** al telecomenzii sau  pe ecranul televizorului pentru a afișa meniul principal.
- Folosiți **butoanele Direcționale** și apăsați butonul **OK** sau folosiți mouse-ul wireless pentru a accesa pictograma aplicației dorite și lansa respectiva aplicație.
- Apăsați  de pe telecomandă sau  pe ecranul televizorului pentru a reveni la ecranul de start.

Butoane

- Folosiți butoanele **Diracționale** și apăsați butonul **OK/Enter** pentru a selecta un element.
- Selectați o pictogramă pentru a deschide o aplicație.
- Apăsați  pe ecranul TV sau butonul **Return** al telecomenzii pentru a reveni la ecranul anterior.
- Apăsați oricând  pe ecranul TV sau butonul  al telecomenzii pentru a reveni la ecranul de start.
- Apăsați oricând  pe ecran sau butonul **Menu** al telecomenzii pentru a afișa meniul de opțiuni.
- Atingeți  pentru a afișa aplicațiile care rulează în acel moment.

Derulare

- Pentru a derula lista de fișiere, trageți în sus și în jos de glisor sau folosiți butonul direcțional sus/jos.
- Când vă aflați într-o pagină web, trageți în sus sau în jos de glisor sau folosiți butoanele direcționale pentru a derula pagina (aveți grijă să nu accesați vreun link).

Tastatura virtuală


Puteți folosi tastatura virtuală pentru a introduce texte, ca de exemplu adrese de web.

- Apăsați pe câmpul de text pentru a afișa tastatura.

	Majuscule		Tasta backspace
	Tasta Enter		Opțiuni de introducere
	Taste numerice/semne de punctuație/simboluri		

Browser de web


Vizualizarea unei pagini web

- Din **Ecranul de start** sau pagina de **Aplicații**, apăsați pe pictograma **Browserului**  pentru a deschide browserul de web.
- Introduceți adresa de web în bara de adrese și apăsați → sau butonul **OK** al telecomenzii pentru a deschide respectiva pagină web.
- Apăsați pe link-ul din pagina web pentru a deschide o nouă pagină web.
- Folosiți butoanele direcționale pentru a derula pagina web.
- Pentru a reveni la pagina anterioară, apăsați butonul **Exit** sau **ESC**.

Adăugarea unui semn de carte

Apăsați  pentru a adăuga un semn de carte la pagina vizitată în acel moment.


Lista de semne de carte

Apăsați  pentru a afișa lista de semne de carte; apăsați pe un semn de carte pentru a deschide pagina web asociată lui. Apăsați lung pe un semn de carte pentru a afișa meniul de opțiuni al aceluia.


- Istoric

Accesați pentru a vizualiza istoricul. Pentru a-l șterge, apăsați pe **Menu** apoi selectați **Clear history** (ro. *Șterge istoric*).

- Setări

Apăsați  pentru a folosi și alte funcții disponibile, inclusiv cea de setări de confidențialitate și securitate, accesibilitate, etc.

Refresh/Stop

Apăsați  pentru a împrăști pagina curentă; apăsați **X** pentru a opri încărcarea paginii curente.

Înainte

Apăsați ←/→ pentru a merge la pagina anterioară/următoare.

Utilizarea meniului de opțiuni

Apăsați pe **Menu** pentru a afișa meniul de opțiuni al browserului. Apăsați pe elementul dorit pentru a folosi comenzile de vizualizare a paginii web.


Vizualizarea înregistrărilor video

Redarea înregistrărilor video





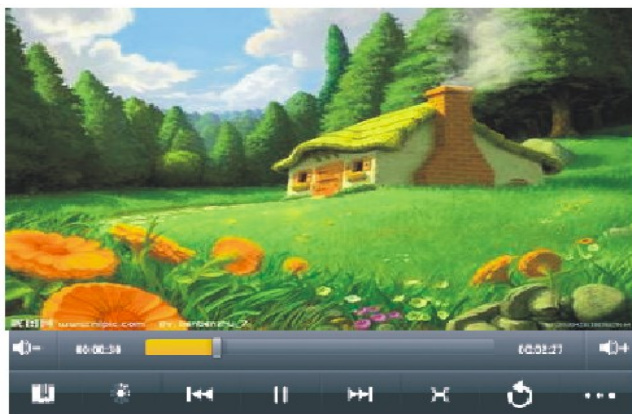


Din **Ecranul de start** sau **APPS**, apăsați **Video** → **Video folder** (ro. *Folder video*) pentru a deschide playerul de fișiere video.

- Trageți de glisor în sus sau în jos pentru a derula lista de fișiere.
- Selectați un fișier video pentru a-l reda.
- Apăsați lung pe fișierul video selectat pentru a-l șterge.



Comenzi de control al redării înregistrărilor video

Apăsând pe butonul **Menu** al telecomenzii în timpul redării unei înregistrări video, va fi afișată bara de comenzi.

Redarea sau întreruperea înregistrării	Apăsați  .
Redarea înregistrării anterioare/următoare	Apăsați  /  .
Derulare rapidă înapoi sau înainte	Apăsați lung  /  .
Salt la un moment din înregistrare	Atingeți oriunde pe bara de redare sau trageți capul de redare.


Reglarea volumului	Apăsați  /  sau folosiți butoanele laterale ale TB2004A.
Reglarea luminozității ecranului	Apăsați  .
Reglarea dimensiunii ecranului: tot ecranul, 16:9, 4:3	Apăsați  .
Afișarea meniului de redare video	Apăsați  .
Revenirea la fereastra de căutare	Apăsați  .


Observații:


- În mod automat va fi adăugat câte un semn de carte, ceea ce vă va permite să reluați redarea fișierului video de la acela, cu următoarea ocazie când îl deschideți.
- Playerul de fișiere video redă și fișiere de subtitrare; pentru ca subtitrarea aferentă înregistrării video curente să fie afișată, trebuie să încărcați fișierul de subtitrare, exceptând cazul în care subtitrarea este integrată în fișierul video.
- Dispozitivul multimedia redă subtitrări în format sub, ssa, srt, lrc, codate în format UTF8.
- Denumirea fișierului de subtitrare trebuie să fie identică cu denumirea fișierului video. Subtitrarea va fi încărcată automat în timpul redării fișierului video.


Redarea înregistrărilor audio


Despre biblioteca de înregistrări audio


Din **Ecranul de start** sau **APPS**, apăsați pe pictograma **Music**  pentru a accesa biblioteca de înregistrări audio.

 **Artists**

 **Albums**

 **Songs**

 **Playlists**

 **Now playing**


Aranjare după artist **Aranjare după album**
Toate melodiile **Aranjare după lista** **de**
redare
Revenire la ecranul de redare










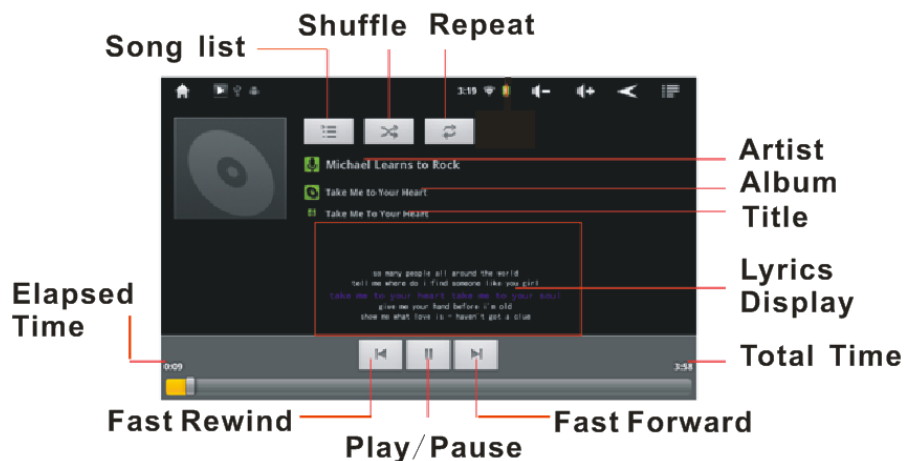

Redarea melodiilor

1. Din biblioteca de înregistrări audio, apăsați pe tabulatorul dorit pentru a accesa lista de melodii.
2. Apăsați butonul direcțional sus/jos pentru a derula lista de melodii.
3. Apăsați pe melodia dorită pentru a începe redarea ei.

Observație: Dacă doriți să ieșiți din modul de redare, apăsați  pentru a pune pauză, apoi apăsați butonul Revenire sau .

Comenzi de control al redării înregistrărilor audio




Întreruperea redării sau redarea melodiilor	Apăsați  /  sau apăsați  pe telecomandă.
Oprirea redării	Apăsați  pe telecomandă.
Redă melodia anterioară/următoare	Apăsați  /  pe telecomandă.
Derulare rapidă înapoi sau înainte	Apăsați  /  pe telecomandă.
Reglarea volumului	Apăsați butoanele de volum ale telecomenzii.
Afișează lista curentă de melodii	Apăsați  .
Setează modul de redare aleatorie	Apăsați  .
Setează modul de repetare	Apăsați  .
Afișează meniul de redare a înregistrării audio	Apăsați butonul Menu .

Adaugă melodia curentă la lista de redare	Apăsați Menu→ Add to playlist (ro. <i>Adaugă la lista de redare</i>)
Revenire la biblioteca de fișiere media	Apăsați butonul Revenire

Utilizarea listei de redare

Folosiți lista de redare pentru a gestiona melodiile din biblioteca de fișiere.

Crearea unei liste de redare noi

În ecranul de redare a fișierelor audio, apăsați  → **New** (ro. *Nou*) și introduceți numele noii liste de redare, apoi apăsați pe **Save** (ro. *Salvează*).

Adăugarea melodiei curente la lista de redare

În ecranul de redare a fișierelor audio, apăsați .


Apăsați pe lista de redare dorită, după care melodia curentă va fi adăugată listei de redare selectate.


Vizualizarea fotografiilor


Din **Ecranul de start**, apăsați  **Galerie → Photo folder** (ro. *Folder de fotografii*) pentru a vizualiza fotografiile.

Afișare ca miniaturi

Când pictogramele fișierelor sunt afișate ca miniaturi, catalogul este prezentat sub formă de tabel de imagini miniaturale de dimensiuni ajustabile.

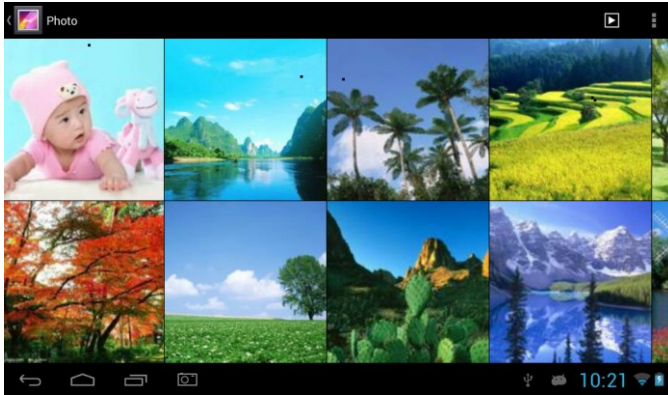


Apăsați  pentru a începe redarea cadru cu cadru (en. *slideshow*); apăsați oriunde pe ecran pentru a opri redarea cadru cu cadru.



- Apăsați pe fotografia dorită pentru a o afișa pe tot ecranul.
- Apăsați lung pe fotografia dorită pentru a o selecta, apoi apăsați pe ea din nou pentru a o deselecta.
- În modul de afișare ca miniaturi, apăsați  pentru a folosi meniul de opțiuni.




Selectează element: selectează mai multe fotografii

Grupează pe: sortează lista de fotografii

- Pentru a șterge fișierul unei fotografii, apăsați lung pe acela, apoi apăsați  → **Select item** (ro. *Selectează element*) pentru a selecta fotografia care urmează să fie ștearsă apoi, apăsați .
- Din modul de afișare pe tot ecranul, apăsați  pentru a reveni la modul de afișare ca miniaturi.

Comenzi de vizualizare a fotografiilor

Apăsați pe ecran pentru a afișa/ascunde bara de comenzi.

Vizualizarea fotografiei anterioare/următoare	Apăsați butonul direcțional dreapta/stânga
Mărire sau micșorare	Apăsați butonul de mărire al telecomenzii
Editare fotografie	Apăsați  → Edit (ro. <i>Editează</i>)
Setare fotografie ca imagine de fundal	Apăsați  → Set Picture as wallpaper (ro. <i>Setează imaginea ca imagine de fundal</i>)
Partajare fotografie	Apăsați 
Revenire la modul de afișare ca miniaturi	Apăsați butonul de revenire.

Navigarea în fișiere

Din **Ecranul de start** sau **Apps**, apăsați pe **Explorer**.

- Selectați memoria internă, cardul SD sau dispozitivul USB pe care doriți să îl accesați.
- Trageți de glisor în sus și în jos pentru a derula lista de fișiere și selecta folderul sau fișierul dorit.
- Apăsați lung pe fișierul sau folderul selectat sau apăsați pe **Editor** pentru a afișa meniul de editare.
- Pentru a deschide un fișier sau folder, apăsați pe acela.

Despre bara de instrumente și meniul de editare


• Bara de instrumente



- A: **Home** –revine la ecranul de start al Navigatorului.
- B: **Level Up**- revine la nivelul anterior al directorului.
- C: **Multi**- selectează mai multe elemente.
- D: **Editor**- copiază, șterge, mută sau redenumesc un fișier sau folder.
- E: **Back**- navighează la ecranul anterior.
- F: **Next**- navighează la ecranul următor.

Meniul de editare

Apăsați lung pe fișierul sau folderul selectat, apoi apăsați **Editor** pentru a afișa meniul de editare.

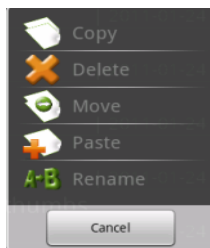

Selectarea de fișiere sau foldere multiple

Puteți selecta mai multe fișiere sau foldere simultan.

1. Selectați **Multi** din bara de instrumente.
2. Apăsați pe fișierele pe care doriți să le selectați, după care acestea vor fi evidențiate cu roșu. Pentru selecția, apăsați din nou pe respectivele fișiere.

Copierea/mutarea de fișiere sau foldere

1. Din lista de fișiere, selectați fișierele/folderurile pe care doriți să le copiați sau să le mutați.
2. Apăsați pe **Editor** pentru a afișa meniul de editare, apoi selectați **Move** (ro. *Mută*) sau **Copy** (ro. *Copiază*).
3. Navigați la folderul în care doriți să puneți fișierul sau folderul selectat.
4. Apăsați **Editor** → **Paste** (ro. *Lipire*).

Observație: Dacă fișierele/folderul are dimensiuni mari, procesul de lipire poate dura mai mult timp.

Redenumirea unui fișier sau folder

1. Din lista de fișiere, selectați fișierul/folderul pe care doriți să îl redenumiți.
2. Apăsați lung pe fișierul sau folderul dorit pentru a afișa meniul de editare, apoi selectați **Rename** (ro. *Redenumește*) din acela.
3. Atingeți câmpul denumirii fișierului și folosiți tastatura virtuală pentru a introduce noua denumire a fișierului.
4. Apăsați **OK** pentru a confirma.

Ștergerea de fișiere sau foldere

1. Din lista de fișiere, selectați fișierele/folderele pe care doriți să le ștergeți.
2. Apăsați pe **Editor** pentru a afișa meniul de editare.
3. Selectați **Delete** (ro. *Șterge*) după care va fi afișat un mesaj.
4. Selectați **Delete** (ro. *Șterge*) pentru a confirma ștergerea.

Gestionarea aplicațiilor terțe

Această unitate poate rula aplicații terțe (ca de exemplu jocuri, etc.), pe care le puteți instala sau dezinstala în sistem.

Descărcarea și instalarea aplicațiilor

1. Descărcați în computer aplicațiile dorite.
2. Copiați în unitate aplicațiile descărcate prin intermediul dispozitivului USB (de asemenea, puteți descărca aplicațiile dorite din browser direct în dispozitivul dumneavoastră.).

Observație: Sistemul recunoaște numai aplicații cu format XXX.apk.

3. Din **Meniul principal**, apăsați pe **Settings** (ro. *Setări*) → **Security** (ro. *Securitate*) → **unknown source** (ro. *Sursă necunoscută*).
4. În Explorer veți găsi un director în care sunt stocate aplicațiile; apăsați pe aplicația dorită pentru a începe instalarea.
5. După finalizarea instalării, veți vedea Aplicațiile în Meniul principal.

Dezinstalarea aplicațiilor

1. În **Meniul principal**, apăsați pe **Settings** (ro. *Setări*) → **Apps** (ro. *Aplicații*).
2. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi apăsați pe **Uninstall** (ro. *Dezinstalează*).

Observație: Aplicațiile implicate nu pot fi dezinstalate din unitate.

Wireless & rețele

Setările Wi-Fi vă permit să gestionați rețele, să porniți funcția Wi-Fi și să vă conectați la rețele Wi-Fi.

Pornirea funcției Wi-Fi: Din ecranul de start, selectați **Settings** (ro. *Setări*) → **Wireless&networks** (ro. *Wireless și rețele*) → **Wi-Fi**, și apăsați pe celălalt capăt de lângă „OFF”. După care va apărea „ON”, indicând că ați pornit funcția Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi: Selectați o rețea din lista de rețele detectate și introduceți parola, dacă este necesar, după care apăsați pe **Connect** (ro. *Conectare*) pentru a salva setările conexiunii codificate și a vă conecta la rețeaua Wi-Fi. (Rețelele care necesită parolă apar însoțite de pictograma de blocare).

Selectați **Show advanced options** (ro. *Arată opțiunile avansate*) pentru a vedea mai multe opțiuni de control al rețelei.

Dacă vă aflați în aria de acoperire a mai multor rețele folosite anterior, EVOLIO SMART TV BOX se va conecta la ultima utilizată.

Când EVOLIO SMART TV BOX este conectat la o rețea Wi-Fi, pictograma Wi-Fi din partea de jos a ecranului arată puterea semnalului.

Apăsați pe **Ethernet** pentru a folosi o rețea Ethernet, apoi configurați setările aceleia, cum ar fi setările de IP static, etc.

Apăsați pe **More** (ro. *Mai multe*) pentru a folosi mai multe comenzi de control al rețelei wireless, inclusiv setări VPN, PPPOE, Portable hotspot, rețele mobile.

Partajarea unei conexiuni de date ca Hotspot Wi-Fi mobil

1. Din ecranul de start sau meniul principal, apăsați pe **Settings** (ro. *Setări*) → **More** (ro. *Mai multe*) → **portable hotspot** (ro. *Hotspot mobil*).
2. Dacă selectați opțiunea hotspot Wi-Fi mobil pentru a partaja conexiunea de date, puteți apăsa pe **Set up Wi-Fi hotspot** (ro. *Setează hotspot Wi-Fi*) pentru a seta hotspot-ul Wi-Fi mobil.

Sunet

Personalizați setările de sunet, inclusiv setările de volum, notificare, sunete la clic, blocare a ecranului și modul de ieșire audio.

Afișaj

Personalizați setările de afișaj, inclusiv setările pentru dimensiunea fontului și altele.

Ecran

Personalizați setările pentru ecran, inclusiv raportul de imagine, interfața, modul HDMI.

Stocare

Vizualizați starea memoriei cardului SD, a memoriei interne, dispozitivului USB; permite funcția de scanare a fișierelor media.

Aplicații

Vă permite să gestionați toate aplicațiile clasificate în funcție de descărcare, pe card SD, în curs de folosire și toate.

Securitate

Vă permite să setați criterii de administrare a dispozitivului și date de conectare.

Limbă și introducere de date

Setați regiunea și limba, precum și metodele de introducere a datelor.

Backup și resetare

Vă permite să faceți copii de rezervă ale conturilor, datelor aplicațiilor, parolelor Wi-Fi și altor setări în serverele Google. În plus, această funcție vă permite să readuceți sistemul EVOLIO SMART TV BOX la setările din fabrică.

Adaugă cont

Adăugați un cont de e-mail sau cont google pentru a avea acces la toate informațiile dumneavoastră (fotografii, etc.) direct din EVOLIO SMART TV BOX.

Data și ora

Setați data, ora, fusul orar și formatul de afișare.

Accesibilitate

Vă permite să instalați scripturi de web, să setați formatul mare al textului și caracteristici la atingere și apăsare lungă, etc.

Opțiuni pentru dezvoltatori

Vă ajută să gestionați sistemul EVOLIO SMART TV BOX cum ar fi detectarea erorilor USB, date de identificare a dispozitivului în scopuri de dezvoltare, permite poziții simulate, verificare HDCP și altele.

Dispozitivul multimedia este pornit, dar televizorul nu detectează niciun semnal

Asigurați-vă că ați conectat corect cablul HDMI /AV. Asigurați-vă că televizorul este comutat în portul HDMI/AV corect.

Dispozitivul multimedia nu poate fi pornit

Asigurați-vă că adaptorul de curent este corect conectat la priză, că unitatea este pornită, iar becul indicator de stare de pe panoul frontal este aprins în culoarea roșie.

Dispozitivul multimedia nu poate fi conectat la rețeaua Wi-Fi sau Ethernet

Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul multimedia la rețeaua Wi-Fi sau Ethernet; verificați dacă rețeaua este protejată de parolă și asigurați-vă că aceea a fost introdusă cu succes.

Afișarea nu se face pe întreg ecranul televizorului

Verificați setările de afișare.

Manual instrucțiuni Seenow

CE ESTE SEENOW?

Seenow este primul serviciu 100% legal de TV & Video on Demand din România disponibil multi screen pe platformele: IOS, Android, Windows 8, Samsung Smart TV, Evolio Smart TV Box și Web.


Seenow îți aduce conținut video pentru toate nișele de interes, de la cea mai variată ofertă de canale TV live, emisiuni înregistrate, filme și seriale, desene animate până la documentare și conținut adult.



STRUCTURA SEENOW

Accesul la conținutul Seenow se face în regim de abonament, acestea fiind denumite: TV, Avantaj, Filmbox Live sau pe model de închiriere de film 48h, în regim pay per view.

Serviciul oferă acces la o grilă diversificată de canalele TV românești și cele mai populare posturi TV premium: TV1000, Comedy Central Extra, Disney Channel, Disney JR, Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, AXN, AXN Crime, AXN Spin, AXN Sci-Fi, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel și multe altele care așteaptă să le descoperi, dar și librării de emisiuni înregistrate.

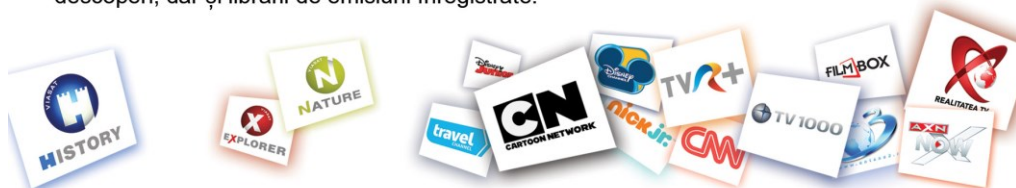


Oferta de filme Seenow îți aduce cea mai variată selecție de filme artistice, seriale, desene animate, documentare HD, serviciul Filmbox Live prin care poți accesa toate cele 7 canale tematice, librăria de filme și seriale.

În fiecare săptămână Seenow îți aduce conținut nou în toate categoriile.

LA CE AI ACCES PE SEENOW?

Pentru că ți-ai achiziționat un Evolio Smart TV Box, Seenow îți oferă acces gratuit timp de 6 luni de la accesarea Serviciului, la toate abonamentele:

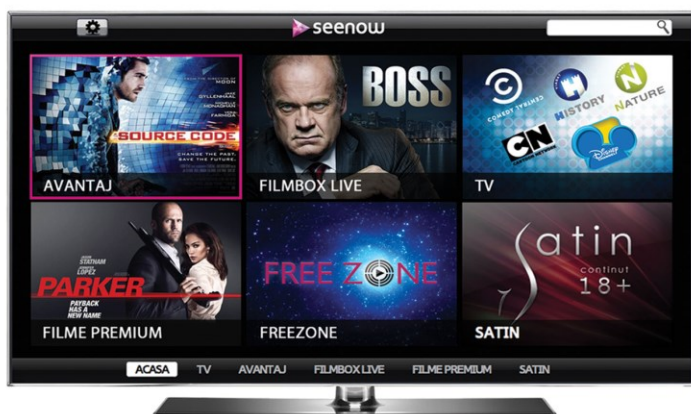

1. Abonamentul TV îți oferă acces la peste 60 de canale TV și o librărie de emisiuni înregistrate, de la canalele tv locale și internaționale, precum și serviciul Disney On Demand cu episoade din cele mai noi seriale Disney.



2. Abonamentul Avantaj îți aduce peste 700 titluri VOD, de la cele mai populare filme de la Hollywood până la filme românești, seriale AXN în serviciul AXN NOW, documentare sau filme indiene de la Bollywood.



3. Abonamentul Filmbox Live conține 7 canale TV live, dintre care 4 de filme și 3 pe diverse tematici: sport, documentare, fashion, dar și o librărie de filme și seriale de peste 300 de titluri.

Accesul la conținutul de mai sus este disponibil instant, imediat ce vei accesa Seenow de pe Evolio Smart TV Box.

În schimb, dacă dorești să accesezi acest conținut și de pe alte dispozitive pe care Seenow este disponibil, trebuie să parcurgi pașii următori:

1. Fă-ți cont pe Seenow completând formularul de înregistrare, cu o adresă de e-mail validă și o parolă de minim 6 caractere.
2. Accesează e-mail-ul de activare primit de la Seenow pentru confirmarea înregistrării.
3. Autentifică-te cu datele contului tău în Evolio Smart TV Box.
4. Cu contul creat vei putea accesa abonamentele Seenow pe durata promoției pe orice device: smartphone, tableta (IOS, Android, Windows 8), Samsung Smart TV și PC (www.seenow.ro).



Pe lângă abonamentele pe care le ai incluse în pachetul promoțional, în Seenow vei regăsi și alte două secțiuni de conținut:



FILME PREMIUM îți oferă o librărie de sute de filme în regim de închiriere, printre care și cele mai noi lansări din cinema.

Pentru a închiria un film din această secțiune, trebuie să ai un cont de utilizator creat conform instrucțiunilor de mai sus și să parcurgi următorii pași:

- accesează www.seenow.ro și secțiunea Profil/încarcă cont.
- alege metoda de plată prin care dorești să îți încarci contul: sms, card de credit sau paypal și urmează instrucțiunile afișate pentru finalizarea plății.
- odată contul încărcat, te poți întoarce pe Smart TV Box sau rămâi pe site-ul web și poți alege filmul pe care dorești să îl vizionezi.
- Dă click pe "cumpără" și filmul va fi închiriat pentru 48h, timp în care îl vei putea viziona de câte ori dorești pe orice device.

SATIN: este zona de conținut 18+ din Seenow, care îți oferă acces la o librărie de filme pentru adulți cu peste 500 de titluri, împărțite pe trei tipuri de abonamente: Private hardcore, Private Softcore, Satin Adult Mixt.



Pentru a putea accesa această secțiune, trebuie să vă fi autentificat și să îi setezi un cod PIN de securitate urmând următorii pași:

- accesează secțiunea Profil/ PIN/ Generare
- Vei primi pe e-mail un cod PIN format din 4 caractere.
- accesează secțiunea Satin, introdu codul PIN și vei putea avea acces la conținut contra cost.

Mai multe detalii despre funcționarea serviciului Seenow poți găsi accesând www.seenow.ro, secțiunea FAQ sau ne poți contacta pe contact@seenow.ro